


Výraz „vinylové podlahy“ v následujícím textu označuje podlahy z kolekce Quick-Step Livyn Ambient Glue⁺ a Balance Glue⁺. Výraz „značkové příslušenství“ označuje specifické příslušenství pro vinylové podlahy Quick-Step. Výraz „webová stránka“ odkazuje na web www.quick-step.com.

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

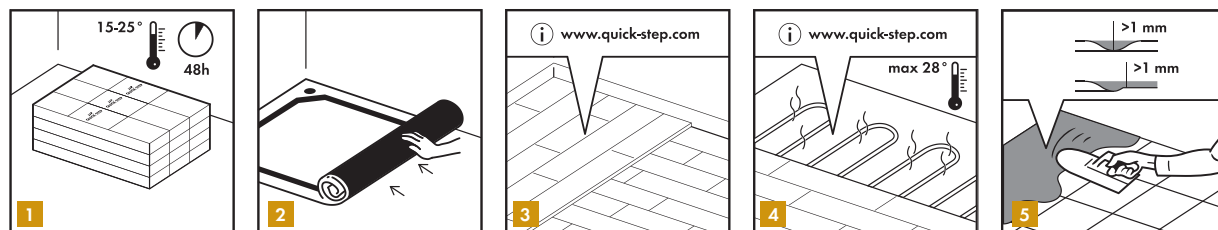

Doporučujeme objednávat všechny panely pro jeden podlahový projekt současně.

1

Podlahu Livyn vždy skladujte a přepravujte opatrně, aby nedošlo k deformacím. Krabice skladujte a přepravujte úhledně srovnané na rovném povrchu. Nikdy krabice neskladujte vertikálně ani ve vlhkých a prašných prostorech a místech, kde panují extrémní teploty. Podlahu Livyn je třeba alespoň 48 hodin předem nechat aklimatizovat v místnosti, kde bude instalována, při teplotě 15–25 °C. Tuto teplotu je třeba udržovat před instalací, během ní a alespoň 24 hodin po jejím dokončení.

Zásadní vliv na výsledky instalace má typ podkladu, jeho kvalita a příprava. Není-li podklad pro instalaci podlahy Livyn vhodný, je třeba podniknout nezbytná opatření. Kontaktujte prodejce podlahy Livyn, který vám velice rád pomůže. Upozorňujeme, že nerovnost podkladu může zanechat na podlaze Livyn stopy.

2

Nejprve odstraňte měkkou podlahovou krytinu nebo podlahovou krytinu otevřenou pro vlhkost (např. koberec, vpichovaná plsť, měkčený vinyl atd.). Pevné podlahové krytiny odolné proti vlhkosti (keramické dlaždice, PVC, linoleum, VCT, laminát, atd.) není třeba odstraňovat.

3





V případě instalace na dřevěný podklad nejprve odstraňte veškeré stávající podlahové krytiny. Nesmí být přítomny jakékoli známky zamoření plísní ani hmyzem. Ujistěte se, že je podklad rovný a přibijte uvolněné části. Navrch naneste rovnou podlahu nebo nivelační hmotu, aby byl podklad dokonale připraven. Prostor pod prkennou podlahou musí být dostatečně odvětrán. Odstraňte veškeré překážky a zajistěte dostatečné odvětrání (minimálně 4 cm² větracích otvorů na 1 m² podlahy). Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 14 %.

4

Podlahové vytápění lze v případě podlah Livyn použít při maximální kontaktní teplotě 28 °C. Před instalací podlahového vytápění a po ní podlahové vytápění na 24 hodin vypněte. K zajištění dobré přípravy si na adrese www.quick-step.com pročtěte také pokyny k instalaci podlahového vytápění.

5

Ujistěte se, že podklad je zcela rovný. Cementové spoje hlubší než 1 mm je třeba vyrovnat pomocí vhodné nivelační hmoty.

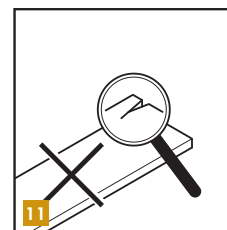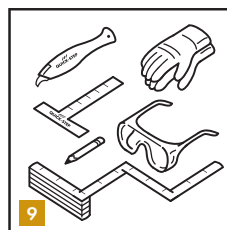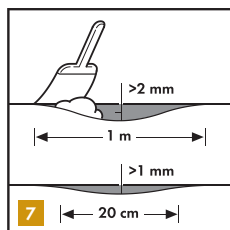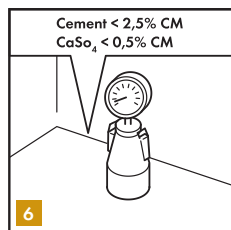

6

Vlhkost podkladu musí být nižší než 2,5 % CM (cementový vyrovnávací potěr) nebo nižší než 0,5 % CM (minerální podklad). V případě instalace podlahového vytápění musí být tyto hodnoty 1,5 % CM a 0,3 % CM. Vlhkost vždy měřte, zaznamenejte a výsledky uchovejte.

7

Nerovnosti větší než 1 mm na délku 20 cm je třeba vyrovnat. To samé platí pro nerovnosti větší než 2 mm na délku 1 m. Použijte vhodnou nivelační hmotu a zkontrolujte, zda je třeba použít základní nebo těsnicí nátěr.

8

Ujistěte se, že je podklad suchý, rovný, stabilní, čistý a nevyskytuje se na něm tuk ani chemické látky. V případě potřeby ohobluje a vyčistěte stará lepidla. Před instalací opatrně odstraňte veškeré úlomky (například nehty), zameťte a vysajte. Opravte větší povrchové nedokonalosti a velké trhliny. Doporučujeme odstranit staré soklové lišty a po instalaci podlahy nainstalovat nové.

9

K instalaci potřebujete následující standardní nástroje: měřidlo, bezpečnostní brýle, rukavice a tenký provaz nebo tužku. Kromě standardních nástrojů doporučujeme použít řezačku na vinylové podlahy a instalační nástroj Quick-Step Livyn.







10

Při lepení použijte hladítko A2 pro rovnoměrné a správné nanesení lepidla na vinylové krytiny na podkladovou podlahu.

Použití jiného než značkového příslušenství Quick-Step může způsobit poškození podlahy Livyn. Na takové případy se nevztahuje záruka poskytovaná společností Unilin. Z toho důvodu doporučujeme používat pouze příslušenství pro vinylové podlahy Quick-Step, které bylo speciálně navrženo a testováno na použití při instalaci podlahy Livyn. Při instalaci podlahy Livyn nikdy nepoužívejte příklepový blok.

11

Během instalace a po ní zkontrolujte všechny panely v optimálním osvětlení. Vadné panely nepoužívejte.

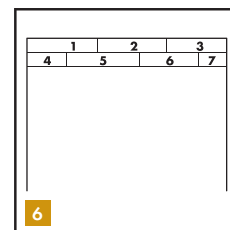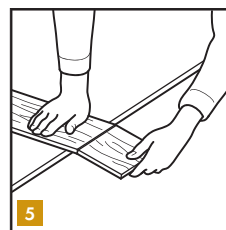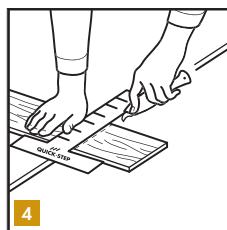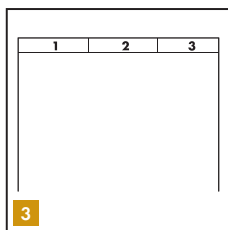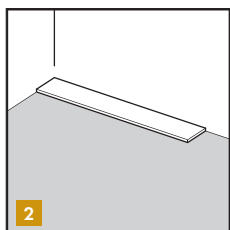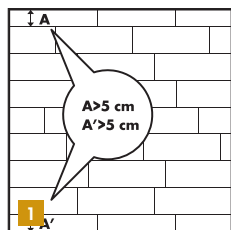

Během instalace podlahové panely dostatečně promíchejte, aby vedle sebe nebylo příliš mnoho stejných, světlejších nebo tmavších panelů. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu je vhodné panely pokládat ve směru nejdelší stěny a paralelně s dopadajícím světlem.

1

Před započatím pokládání místnost změřte. Při dokončování instalace se ujistěte, že poslední řada panelů je široká alespoň 5 cm.

2

Doporučujeme podlahu nejprve položit nasucho (bez lepidla). První řadu začněte celým prknem na délku.

3

Nyní položte nasucho celou první řadu.

4





Podlahu Livyn lze snadno řezat řezacím nebo odlamovacím nožem stranou s dekorem směrem nahoru. Při řezání vinylového prkna vyznačte čáru a pomocí nože udělejte do povrchu pevný zářez.

5

Po vytvoření zářezu prkno oběma rukama rozlomte.

6

Důrazně doporučujeme uspořádat jednotlivé řady s posunem alespoň o 30 cm, aby spáry u krátké hrany netvořily jednotnou linii. Nicméně můžete vytvořit jakékoli jiné vzory prken podle vlastního uvážení. Ujistěte se, že první řady jsou v dokonale rovné linii. Může se například stát, že stěna, u které začínáte, může být nepatrně křivá. Kontrolu můžete provést tak, že přidržíte tenký provaz. V případě potřeby podlahu zarovnejte.

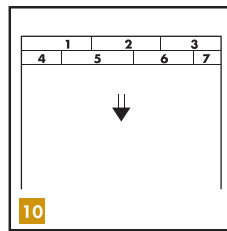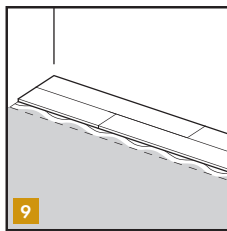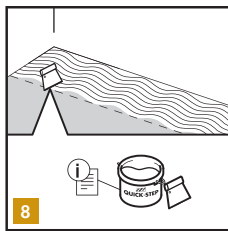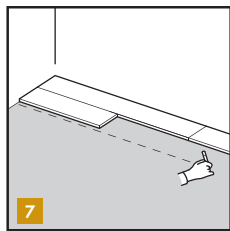**7**

Podél prvních dvou nasucho položených řad nakreslete čáru. Tato čára označuje hranici, po kterou má být nanесeno lepidlo.

8

Odstraňte nasucho položené panely. Naneste lepidlo na vinylové krytiny na podlahu v šířce, kterou zabírají první dvě řady. Vždy zohledněte pokyny uvedené na lepidle na vinylové krytiny. Doporučujeme použít speciálně vyvinuté lepidlo na vinylové krytiny Quick-Step Livyn.

9


Nainstalujte první dvě řady podle počáteční linie. Položte prkna na lepidlo a zatlačte na ně nebo je uválcujte, aby dobře přilnula. Veškeré přebytečné lepidlo je třeba okamžitě odstranit vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.

10

Stejným postupem pokračujte v celé místnosti.

11

Pomocí těžkého válce zajistěte co nejlepší přilepení a přilnutí. Před válcováním nainstalované podlahy nečekejte déle než 30 minut.

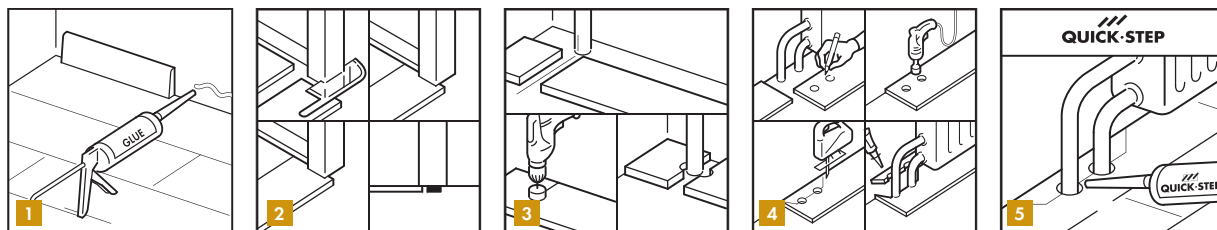

1

Prohlédněte konečný povrch nainstalované podlahy. Podél stěn nainstalujte soklové lišty, ale nikdy je nepřipevňujte přímo k podlaze. V místech, kam nelze umístit profily ani soklové lišty, vyplňte dilatační spáry elastickou výplní, jako je souprava Quick-Step. V místnostech s vysokou úrovní vlhkosti, jako jsou koupelny, lze použít vodotěsnou výplň, například Quick-Step Hydrokit.

2

Tam, kde se nová podlaha stýká s prahem nebo dveřním otvorem, doporučujeme lišty podříznout. Abyste dosáhli správného řezu, otočte prkno spodní stranou směrem nahoru a umístěte jej na podlahu až k rámu dveří. Potom umístěte ruční pilu na vinylové krytiny naplocho proti prknu a jednoduše rám prořízněte. Odstraňte odřezek a vysajte úlomky. Nyní můžete prkno jednoduše nainstalovat na straně podříznuté lišty.

3


V místech, kde se nacházejí trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly přesně v linii s krátkou stranou dvou panelů. Použijte spirálový vrták o stejném průměru jako má trubka. Položte oba panely k sobě a vyvrtejte otvor ve středu spoje mezi oběma panely. Nyní můžete panely nainstalovat.

4

V případě výskytu dvou trubek vyvrtejte v obou označených bodech otvor o stejném průměru, jako mají trubky.

5

Pokud se body nachází na dlouhé straně prkna, proved'te z každého otvoru 45stupňový řez směrem k hraně prkna. Potom podél okrajů řezu odříznutého dílu přilepte díl vhodným lepidlem na místo.

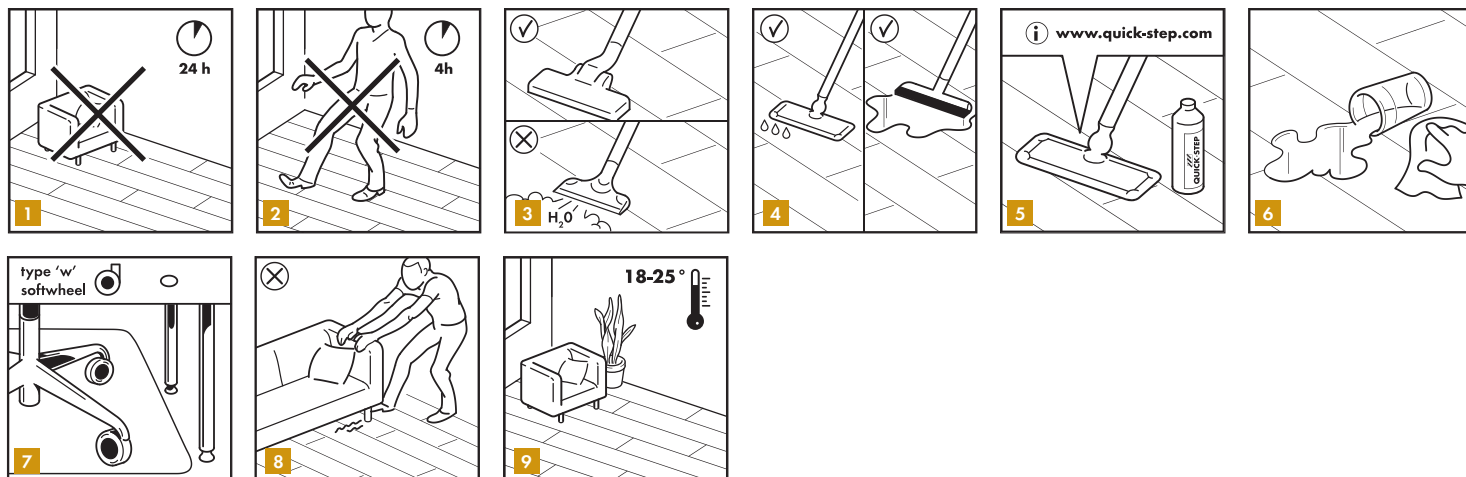

1

Než nastěhujete nábytek, musí být lepidlo 100% zaschlé. Proto nechte podlahu 24 hodin po instalaci v klidu při teplotě 18–25 °C doschnout.

2

Po podlaze Livyn nemůžete chodit ihned po instalaci. Počkejte alespoň 4 hodiny.

3

Můžete vysávat vysavačem. Parní čistič používat nelze.

4

Vytřete podlahu vlhkým nebo mokrým mopem či hadrem.

5

Quick-Step Livyn Clean je produkt pro údržbu určený speciálně k údržbě vaší nové vinylové podlahy. Další informace týkající se čištění a údržby podlahy naleznete na adrese www.quick-step.com. Chcete-li znát specifické pokyny k čištění v komerčních prostorech a objektech, kontaktujte technické oddělení společnosti Quick-Step.

6

Rozlité tekutiny z podlahy vždy odstraňte.

7

Chraňte nohy nábytku a židlí. Používejte (kancelářské) židle a křesla s jemnými kolečky vhodnými pro vinylové podlahy anebo použijte vhodnou podložku.

8

Těžké předměty a nábytek nikdy netahejte po podlaze, ale vždy je zvedněte. Ujistěte se, že nohy nábytku mají velkou plošku a jsou vybaveny ochrannými podlahovými krytkami proti tvorbě skvrn. Čím jsou nohy nábytku větší a širší, tím je rozložení hmotnosti na podlahu lepší a riziko poškození podlahy menší.

9

Zajistěte, aby se teplota v místnosti pohybovala vždy v rozmezí 15–25 °C. Dále je důležité dodržovat výše uvedené teplotní rozmezí podkladu.

Ke všem vstupům do místnosti zvenku umístěte negumové rohožky, aby se na podlahu nezanášela špína, kamínky a hlína. Tím zamezíte poškození, snížíte nutnost údržby a prodloužíte životnosti podlahy. Upozorňujeme, že delší kontakt s gumou může zanechat trvalé skvrny. Zabraňte kontaktu cigaret, zápalek a dalších horkých předmětů s podlahou, aby nedošlo k jejímu trvalému poškození.